

**Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion**

**Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag**

**Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden**

**Bøj eller skada inte elsladden**

**Använd inte telefonen när den laddas eller rör telefonen med våta händer**

**Kortslut inte laddaren eller batteriet**

**Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet**

**Ladda inte batteriet med laddare som inte godkännts av tillverkaren**

**Använd inte telefonen under åskväder**  
Telefonen kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.

**Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker**  
Kontakta ditt närmaste auktoriserade servicecenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

**Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt**

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvariga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

**Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt**

**Håll telefonen torr**

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Slå inte på enheten om den är våt. Om enheten redan är påslagen ska du omedelbart slå av den och ta ur batteriet (om enheten inte stängs av eller om du inte kan ta ur batteriet ska du lämna den som den är). Torka sedan av enheten med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för våta.

**Använd eller förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser**

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

**Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål**  
Om den ramlar ner, kan den skadas.

**Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 °C och 50 °C**

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 °C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrådan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 °C och 40 °C.

**Förvara inte telefonen tillsammans med metallföremål som mynt, nycklar och halsband**

- Telefonen kan deformeras eller sluta fungera.
- Om batteriterminalerna kommer i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

**Se till att dina viktiga och personliga data är säkra**

- Säkerhetskopiera viktiga data när du använder enheten. Samsung kan inte hållas ansvarig för förlorade data.
- När du gör dig av med enheten ska du säkerhetskopiera alla data och återställa enheten, för att förhindra att andra kan komma åt din personliga information.

**Distribuera inte upphovsrättsskyddat material**

Distribuera inte inspelat, upphovsrättsskyddat material till andra utan föregående samtycke från innehållsägarna. Om du gör det kan det strida mot upphovsrättslagarna. Tillverkaren ansvarar inte för några juridiska problem som orsakas av användarens olagliga användning av upphovsrättsskyddat material.

**Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)**

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 W/kg per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,845 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

**Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador**

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att telefonen deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos telefonen och batteriet.
- Förhindra ditt batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

**Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden**

**Stäng av telefonen där det är förbjudet**

laktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

**Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter**

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

**Använd inte telefonen nära en pacemaker**

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

**Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor**

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att garantera säkerheten för den med tanke på radiovågor.

**Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare**

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ditt batteri som inte används ur och måste laddas upp igen före användning.
- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

**Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkánt**


- Batterier eller laddare som inte godkännts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

**Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet**


- Telefonen kan skadas eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

**När du talar i telefonen:**

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt.

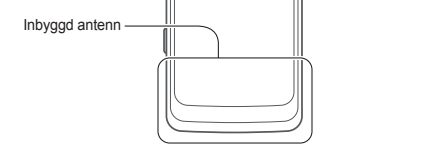

**Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt**



De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivt 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

**Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiöstörning**

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

**Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva**

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

**Stäng av telefonen i flygplan**

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

**Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor**

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

**Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon**

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.

**Skydda hörseln och öronen när du använder ett headset**



- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och använd lägsta möjliga inställning för att höra ett samtal eller musik.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i headsetet. Undvik att använda headset i torra miljöer eller rör vid ett metallföremål för att ladda ur den statiska elektriciteten innan du ansluter headsetet till enheten.

**Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig**  
Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

**Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan**  
Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

**Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen**  
Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.


- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

**Måla inte eller sätt klistermärken på din telefon**  
Målarfärg och klistermärken kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning. Om du är allergisk mot målarfärg eller produktens metalldelar kan du uppleva klåda, eksem eller svullnad på huden. Om det händer ska du sluta använda produkten och uppsöka läkare.

**Vid rengöring av telefonen:**

- Torka av telefonen och laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

**Telefonens utseende**

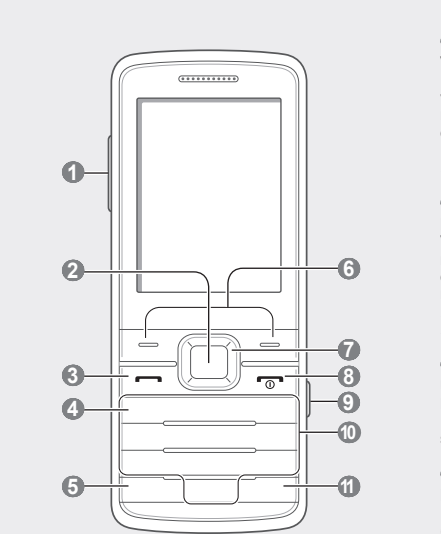

- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den utan att ta ögonen från vägen. Om du får ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva meddelanden eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, slå numret i omgångar och kontrollera vägen och backspeglarna mellan inmatningarna.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vågassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vågassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

**Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder**  
Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

**Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för**

**Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen**

**Låt inte barn använda telefonen**  
Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

**Montera telefon och utrustning omsorgsfullt**

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

**Lämna telefonen endast till behörig personal för service**  
I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

**Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt**

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska stömingar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

**Kontrollera att nödtjänsterna fungerar**  
Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

**1**  
**Volymknapp**  
I viloläget anpassar du telefonens volym. I menyläget bläddrar du mellan olika menyalternativ. Skicka ett SOS-meddelande  
*Se "Aktivera och skicka ett SOS-meddelande"*

**2**  
**Bekräfta-knapp**  
Välj det markerade menyalternativet eller bekräfta en inmatning. I viloläget, öppna menyläget  
*Knappen kan ha olika funktioner beroende på operatör eller region*

**3**  
**Uppringsningsknapp**  
Ring upp eller besvara ett samtal. I viloläget: öppna loggar över samtal och meddelanden

**4**  
**Röstbrevlådeknapp**  
I viloläge: ringa upp röstbrevlådan (håll knappen nedtryckt)

**5**  
**Knapp för knapplås**  
I viloläget: låsa eller låsa upp knapparna (håll knappen nedtryckt)

**6**  
**Programknappar**  
Utför de åtgärder som visas längst ned på displayen

**7**  
**4-vägs navigeringsknapp**  
Bläddra genom menyalternativ. I viloläget: öppna användardefinierade menyer (vänster/höger/upp/ned). Ringa ett falskt samtal (ned)  
*Se "Ringa falska samtal"*  
*Beroende på operatör kan standardviloskärmen och de fördefinierade menyerna skilja sig åt*

**8**  
**På-Av/Avsluta-knapp**  
Slå på och av telefonen (håll intryckt), avsluta ett samtal. I menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget

**9**  
**Kameraknapp**  
I viloläge: starta kameran (håll nedtryckt)

**10**  
**Alfanumeriska knappar**

**11**  
**Knapp för profilen Tyst**  
I viloläget: aktivera eller inaktivera profilen Tyst (håll knappen nedtryckt)

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:


Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka		Bluetooth är aktiverat
	GPRS-nätet anslutet		Navigerar på internet
	EDGE-nätet anslutet		Ansluter till en säker webbsida
	UMTS-nätet anslutet		Ansluta till dator
	HSDPA-nätet anslutet		Nytt textmeddelande (SMS)
	Samtal pågår		Nytt bildmeddelande (MMS)
	Vidarekoppling är aktiv		Nytt e-postmeddelande
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv		Nytt röstmeddelande
	Larm aktiverat		Minneskortet isatt
	Radion är på		Profilen Normal aktiverad
	Radion är stoppad		Profilen Tyst aktiverad
	Uppspelning av musik pågår		Batteriets laddningsnivå
	Uppspelning av musik är pausad		Aktuell tid
	Roaming (utanför hemnätet)		

### Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

- Ta bort locket på baksidan och sätt i SIM- eller USIM-kortet.




- Sätt i batteriet och sätt tillbaka locket.

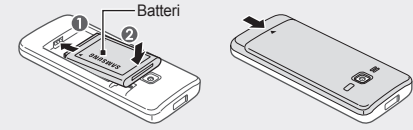

### Ladda batteriet

- Koppla in en reseadapter.
- Koppla ur reseadaptren när uppladdningen är klar.

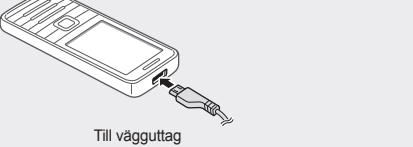


- Ta inte ur batteriet innan du kopplar bort reseadaptren. Annars kan du orsaka skada på telefonen.
- Spara energi genom att koppla ur reseadaptren när den inte används. Reseadaptren har inte någon strömknapp, så du måste koppla ur den från strömuttaget, för att stänga av den. Reseadaptren bör vara nära urtaget när den används.

### Sätta i ett minneskort (tillval)

Det går att använda microSD™- och microSDHC™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

- Om minneskortet formateras på en dator kan det bli inkompatibelt med din telefon. Formatera minneskortet endast på telefonen.
- Om du ofta sparar och raderar data på minneskortet förkortas dess livslängd.

- Ta av locket på baksidan.
- Sätt i ett minneskort med de gulfärgade kontakterna vända nedåt.

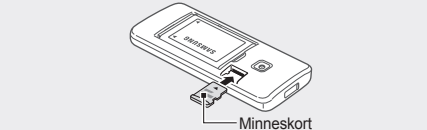

- Sätt tillbaka locket.

### Instruktionsikoner

	<b>Obs:</b> kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
	<b>Följt av:</b> vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg. Exempel: i menyläget väljer du <b>Medd.</b> → <b>Skapa meddelande</b> (representerar <b>Medd.</b> , följt av <b>Skapa meddelande</b> )
	<b>Hakparenteser:</b> telefonknappar. Exempel: [ <b>☎</b> ] (motsvarar På-Av/Avsluta-knapp)
	<b>Vinkelparenteser:</b> programknappar som styr olika funktioner på skärmen. Exempel: <b>&lt;Spara&gt;</b> (motsvarar programknappen <b>Spara</b> )

### Sätta på och stänga av telefonen

Så här sätter du på telefonen:

- Håll knappen [**☎**] intryckt.
- Ange din PIN-kod och tryck på **<Bekräfta>** (om det behövs).
- När inställningsguiden öppnas anpassar du telefonen på önskat sätt genom att följa anvisningarna på skärmen.

- Om batteriet förblir helt urladdat eller tas ut ur enheten återställs datum och tid.

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

### Ringa ett samtal

- I viloläget: ange riktnummer och telefonnummer.
- Tryck på [**☎**] för att ringa upp numret. Tryck på **<Val>** → **Videosamtal** om du vill ringa ett videosamtal.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [**☎**].

### Besvara ett samtal

- Tryck på [**☎**] när det ringer.
- Under videosamtal trycker du på **<Kamera på>** för att den andra personen ska se dig via kameran.
- Avsluta samtalet genom att trycka på [**☎**].

### Justera volymen

#### Så här ställer du in ringsignalens volym

- Välj **Inst.** → **Ljudprofiler** i menyläget.
- Bläddra till den profil som du använder.

- Om du använder profilen Tyst kan du inte justera volymen på ringsignalen.

- Tryck på **<Redigera>**.
- Välj **Volym**.
- Bläddra till **Ringsignal**.
- Ställ in volymen genom att bläddra åt vänster eller höger och tryck på **<Spara>**.

#### Så här ställer du in volymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du på volymknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.

- I bullriga miljöer kan det vara svårt att höra samtalen när du använder högtalartelefonen. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

### Ändra ringsignalen

- Välj **Inst.** → **Ljudprofiler** i menyläget.
- Bläddra till den profil som du använder.

- I tyst läge går det inte att ändra ringsignal.

- Tryck på **<Redigera>**.
- Välj **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
- Välj ringsignal.

Växla till en annan profil genom att välja den i listan.

### Ringa ett nyligen uppringt nummer

- I viloläget: tryck på [**☎**].
- Bläddra åt vänster eller höger till en samtalstyp.
- Bläddra uppåt eller nedåt till ett nummer eller ett namn.
- Tryck på Bekräfta för att visa samtalsinformation eller på [**☎**] för att slå numret.

### Skriva text

#### Så här byter du textinmatningsläge

- Håll knappen [**#**] nedtryckt för att växla mellan T9 och ABC-läget. I vissa regioner kan det finnas ett särskilt inmatningsläge för det språk som används.
- Tryck på [**#**] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [**✖**] för att växla till symbolläget.
- Håll knappen [**✖**] nedtryckt för att välja ett inmatningsläge eller ändra inmatningsspråk.

#### T9-läge

- Tryck på de alfanumeriska knapparna för att skriva in ett helt ord.
- Tryck på [0] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas trycker du på navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja ett annat ord.

#### ABC-läget

Tryck på en alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på displayen.

#### Sifferläget

Tryck på en alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

#### Symbolläget

Tryck på en alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

#### Så här använder du andra funktioner för textinmatning

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på **<Radera>** för att radera ett tecken i taget. Om du snabbt vill radera tecken håller du ned **<Radera>**.
- Tryck på [0] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [1] för att använda interpunktionstecken.

### Lägga till en ny kontakt

- Standardplatsen för nya kontakter kan vara förinställd av operatören. Om du vill ändra minnesplats väljer du (i menyläget) **Kontakter** → **<Val>** → **Inställningar** → **Spara nya kontakter i** → en minnesplats.

- I viloläget: skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
- Välj **Lägg till i Kontakter** → en minnesplats (om det behövs) → **Skapa kontakt**.
- Välj en nummertyp (om det behövs).
- Ange kontaktinformationen.
- Tryck på knappen Bekräfta eller tryck på **<Val>** → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

### Skicka och läsa meddelanden

#### Så här skickar du ett text- eller bildmeddelande

- I menyläget: välj **Medd.** → **Skapa meddelande**.
- Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.

- Tryck på kameraknappen eller på Bekräfta för att starta inspelningen.
- Tryck på kameraknappen, Bekräfta eller **<Stopp>** när du vill stoppa inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.

#### Så här visar du videoklipp

I menyläget: välj **Mina filer** → **Videoklipp** → en videofil.

### Öppna menyer

Så här öppnar du telefonens menyer:

- I viloläget: tryck på **<Meny>** för att öppna menyläget.

- Du kan behöva trycka på Bekräfta för att öppna menyläget beroende på tjänsteleverantör och region.

- Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
- Tryck på **<Välj>**, **<Spara>** eller Bekräfta för att bekräfta det markerade alternativet.
- Tryck på **<Åter>** för att gå upp en nivå. Tryck på [**☎**] för att återgå till viloläget.

- När du öppnar en meny som kräver PIN2-kod måste du ange den PIN2-kod som du fick med SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung tar inget ansvar för borttappade lösenord eller privat information, eller andra skador orsakade av olagliga program.

- Skriv in meddelandetexten. *Se "Skriva text"*. Om du vill skicka texten som ett textmeddelande går du till steg 6. Om du vill bifoga media fortsätter du med steg 4.

- Bläddra nedåt till verktygsfältet.
- Bläddra åt höger eller vänster till en ikon och lägg till ett objekt.
- Skicka meddelandet genom att trycka på Bekräfta.

#### Så här visar du text- och bildmeddelanden

- I menyläget: välj **Medd.** → **Inkomna**.
- Välj ett text- eller bildmeddelande.

### Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en önskad konversation.

#### Så här aktiverar du funktionen falskt samtal

I menyläge väljer du **Inst.** → **Samtall** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal**.

#### Så här ringer du ett falskt samtal

- I viloläget: håll navigeringsknappen intryckt.
- När knapparna är låsta trycker du fyra gånger på navigeringsknappen.

**Försäkran om överensstämmelse**  
Samsung Electronics intygar att den här enheten uppfyller de väsentliga kraven och relevanta bestämmelserna i direktiv 1999/5/EG.  
Gå till [www.samsung.com/mobile\\_doc](http://www.samsung.com/mobile_doc) för att läsa Försäkran om överensstämmels.

CE 0168